


Установка драйвера RP-326 для Linux

1. Для работы с принтером RP-326 требуется пакет драйвер LINUX DRIVER-RONGTA\Linux 32driver (Linux 64driver)\printer80
2. Распаковать архив LINUX DRIVER-RONGTA.7z. Установить права на исполнения для следующих файлов: install.sh, commandtokc, rastertokc, texttokc


Для ОС Ubuntu 12.04 право на исполнение можно установить следующим образом:

ПКМ на файле – в контекстном меню выбрать **Свойства** и открыть вкладку **Права**, в которой выставить флаг Разрешить выполнение файла как программы.

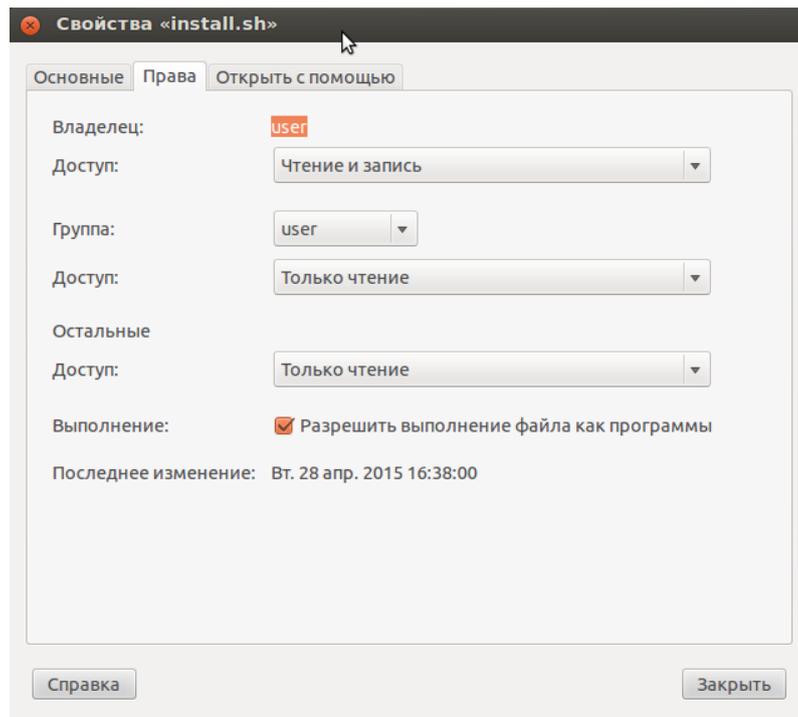


Либо выполнить в терминале команду `CHMOD 777 install.sh`


3. Запустить скрипт установки драйвера - `./install.sh`
4. Перезагрузить систему
5. Если принтер подключен по COM-интерфейсу – требуется выполнить следующую команду:
`sudo chmod 777 /dev/ttySx`, где x-0,1,2,3...для COM1,2,3...соответственно
6. В ОС Ubuntu 12.04 выбрать **Параметры системы->Печать**. В открывшемся окне выбрать **Добавить**.

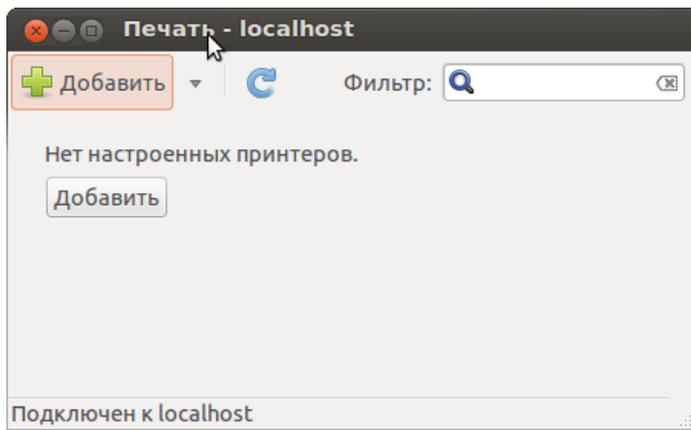

7. Выбрать устройство

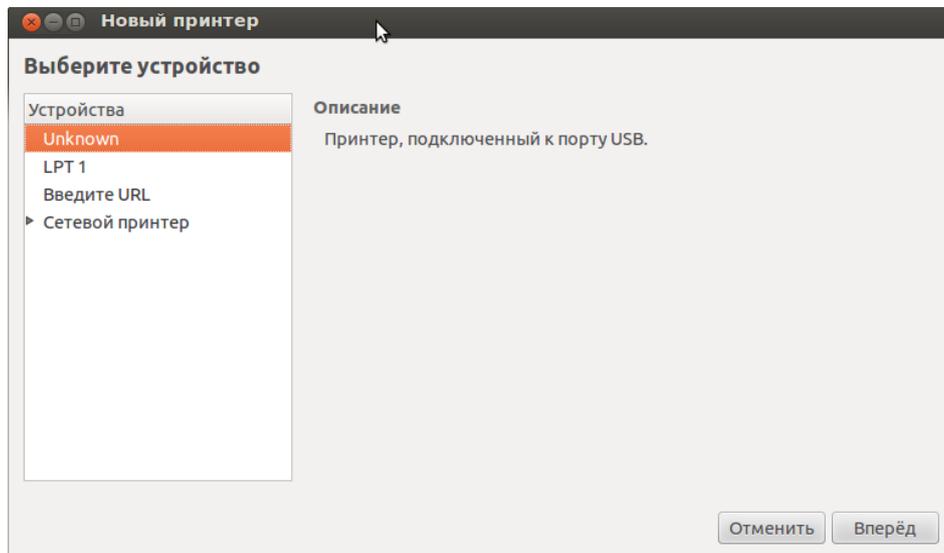

8. В окне выбора драйвера указать пункт Предоставить PPD-файл и указать путь к нему (к папке ../printer80/Printer80.ppd)

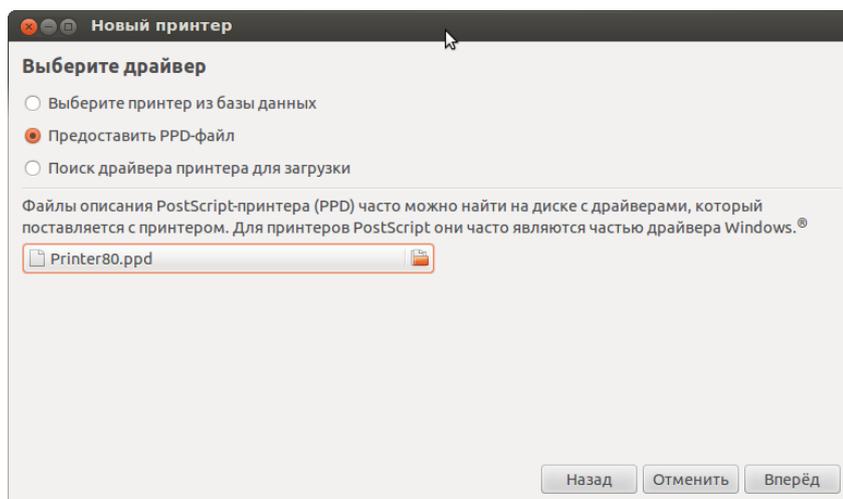

9. Указать удобное имя для принтера

10. Проверить, что принтер установлен успешно, напечатав пробную страницу