


## Инструкция

### МойPOS MSC-4000W2D

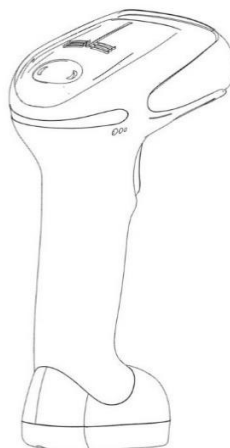

	Загрузка данных
	Нормальный режим
	Очистить сохраненные данные
	Показать кол-во сохраненных штрих- кодов
	Режим инвентаризации

#### Гарантийные условия

Гарантия действительна при наличии заполненного гарантийного талона от указанного оборудования.

Под гарантийные случаи попадают проблемы с эксплуатационными характеристиками оборудования, не вызванные внешним воздействием. Гарантийный период 1 год. При соблюдении всех условий предоставляется бесплатное обслуживание и устранение неисправностей оборудования. Гарантия не распространяется: на расходные части или материалы.

 \$RF#CH01	1	 \$RF#CH06	6
 \$RF#CH02	2	 \$RF#CH07	7
 \$RF#CH03	3	 \$RF#CH08	8
 \$RF#CH04	4	 \$RF#CH09	9
 \$RF#CH05	5	 \$RF#CH10	10

1. Подключите передатчик в USB порт компьютера. Сообщение «Найдено новое оборудование» уведомит Windows и автоматически установит драйвер. Сканер готов к использованию после получения сообщения оборудование уже успешно установлено.

2. Если установка провалится, повторите 1 шаг до успешного завершения.

3. Если требуется сменить канал связи, либо считанные данные не передаются, необходимо считать штрих-код с произвольным номером канала (сканер начнет издавать звуковое оповещение с интервалом) далее следует вытащить и вставить USB передатчик.