



УСТАНОВКА ПОЛОЖЕНИЯ СИМВОЛОВ



Ослабьте винты с обеих сторон, установите необходимую позицию печати символов и закрепите винты.

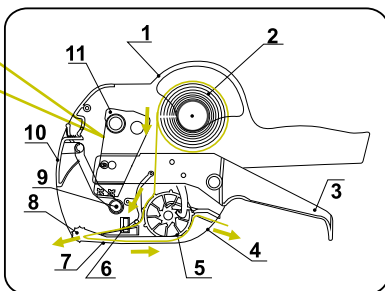

1. Фиксатор этикет-контейнера.
2. Этикет-лента.
3. Спусковой рычаг.
4. Проем коридора для ленты.
5. Подающий ролик.
6. Фиксатор опорной пластины.
7. Крышка опорной пластины.
8. Ролик наклейки этикетки.
9. Чернильный ролик.
10. Крышка чернильного ролика.
11. Ручка установки символов.




Не меняйте позицию печати символов без особой необходимости, так как она уже установлена на фабрике в нужном положении.



Внимание

- Не допускайте падений этикет-пистолета с высоты более 1 м.
- Избегайте сильных ударов. Этикет-пистолет изготовлен из ABS пластика, который чувствителен к нагреванию и воздействию химических реакций, поэтому высокая температура свыше 60°C может деформировать корпус и испортить изделие.
- Производитель не несет ответственности за дефекты и неисправности, возникшие в результате ненадлежащего использования и нарушения правил эксплуатации.
- Используйте оригинальные запасные детали и аксессуары. Запасные части других производителей могут вызвать повреждения.
- Не используйте обычные чернила для заправки чернильного ролика. Это может вызвать повреждения печатающих ремешков.

УСТАНОВКА СИМВОЛОВ

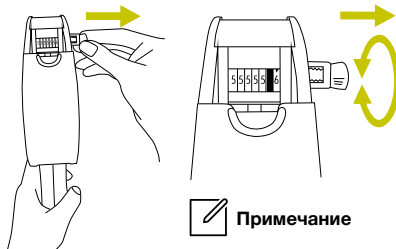


Выдвиньте ручку до нужного разряда, затем вращайте ее для установки необходимого символа в каждом разряде. После установки всех символов нажмите на ручку до упора.

Примечание


Черные символы на белом фоне указывают на расположение буквы или цифры.
Черные символы на черном фоне указывают на то, что будет написано на этикетке.
Желтый фон без символов - это пробел.

ЗАМЕНА ЧЕРНИЛЬНОГО РОЛИКА


- 1 Нажмите на кассету на передней стороне корпуса.

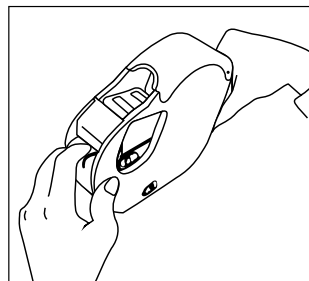


- 2 Откройте крышку чернильного ролика.

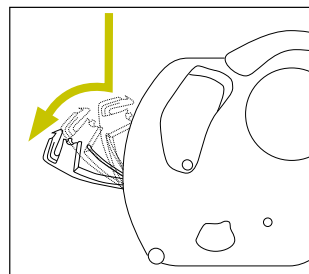


- 3 Извлеките чернильный ролик, взявшись за язычок держателя.

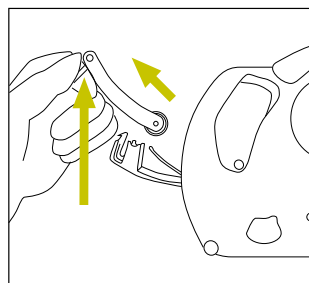

- 4 Раздвиньте боковины держателя для снятия старого ролика и установки нового.

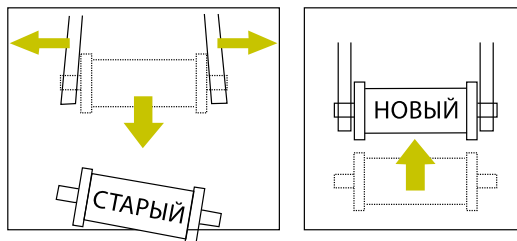

MERTECH[®]
equipment

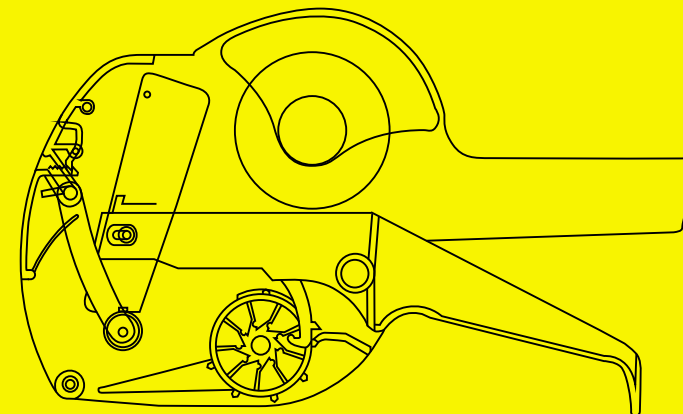


ЭТИКЕТ-ПИСТОЛЕТ


MX-2612

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


- 1** Откройте крышку опорной пластины, потянув фиксаторы назад.

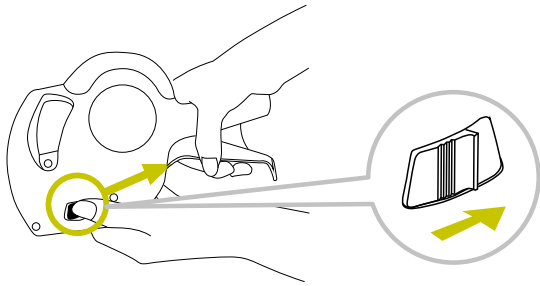


- 2** Потяните крышку этикет-контейнера, как показано на рисунке.

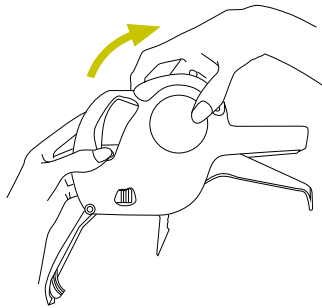


- 3** Поместите этикет-ленту в этикет-контейнер и закройте его.

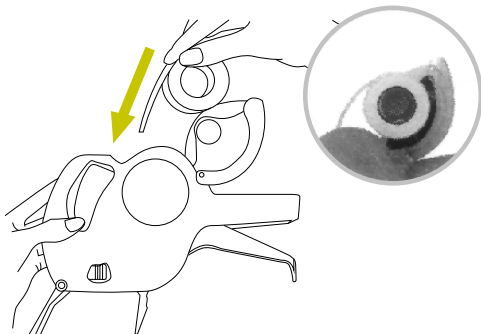


- 4** Проденьте ленту вниз через коридор. Длина ленты, выходящей из проема, должна быть около 10 см.

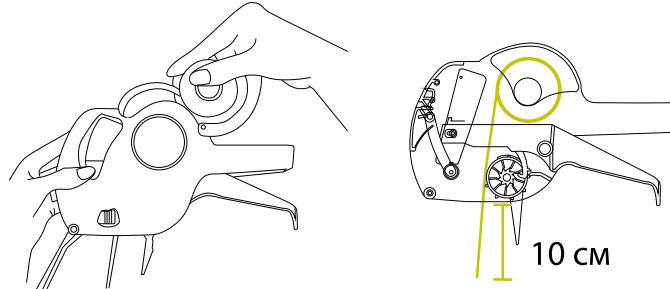


- 5** Закройте крышку опорной пластины.

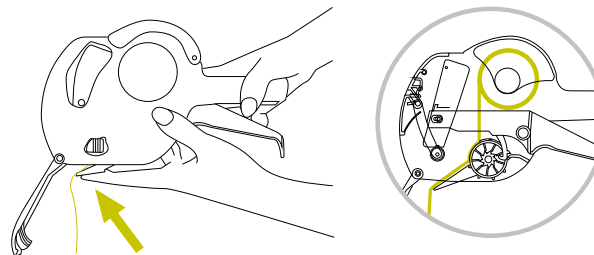

- 6** Установите перфорацию этикет-ленты по линии зубчиков подающего ролика.

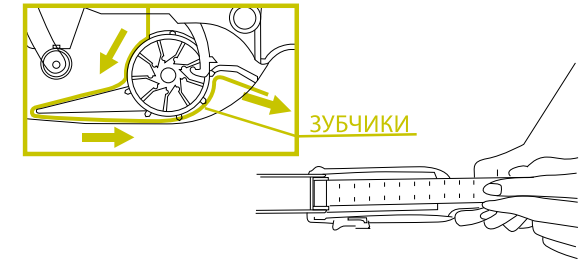

- 7** Закройте крышку опорной пластины, убедившись, что этикет-лента плотно прилегает к подающему ролику.

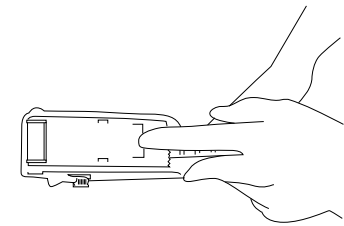

- 8** Нажмите несколько раз на спусковой рычаг до появления первых напечатанных этикеток. Наклейте этикетку, слегка проведя роликом по нужному предмету.

